User Manual

ePICT

ETJ-2702SW

目次

1 はじめに..5

1.1 ご使用の前に 5

1.2 使用上のご注意...5

1.3 安全上のご注意...6

1.4 略語・用語 7

2　概要..8

2.1 各部の名称 8

2.2 アクセサリー 9

2.3 使用・準備 9

2.4 ステータス・情報...10

3 クイックスタート..12

3.1 ボタンの機能 12

3.2 起動・終了 12

3.3 画面表示のオン/オフ..13

3.4 タッチスクリーンを使用する...14

3.5 ページインターフェース 14

3.6 ステータスバーについて 16

3.7 本製品の基本設定 16

3.8 アプリのインストール・アンインストール 21

3.9 テキストを入力する...22

4 接続設定..24

4.1 USB 接続..24

4.2 Wi-Fi 接続 25

5 通信 26

5.1 電子メール 26

6 マルチメディア 28

6.1 対応するファイル形式 28

6.2 音楽 29

6.3 カメラ..30

6.4 ギャラリー..31

6.5 HDMI..35

6.6 地デジフルセグ TV..35

7 インターネット...37

7.1 ブラウザ...37

8 その他アプリケーション..40

8.1 アラーム時計...40

8.2 電卓..40

8.3 エクスプローラー..40

9 トラブルシューティング...43

別添 1 仕様...44

1 はじめに

1.1 ご使用の前に

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、モバイルインターネットデバイス(Mobile Internet Device)の一種で、洗練された美しい外観と携帯性に優れています。本製品は、800 × 480の高解像度に5-タッチパネルを備えてHD動画や画像に対応しており、MS Officeソフトをはじめ、多くのエンターテインメントとアプリケーションがインストールされています。

また、多様なインターフェイスにより、ユーザーに新たな体験をお届けしています。

本書では、ご使用上の注意事項や参考となる内容を記載しており、機能についてご説明します。

ご使用になる前に本書をよくお読みになり、内容を十分理解された上で正しくお使いください。

【注】： 本製品はプレイストア等でダウンロードしたソフトウェアで動作しないものがございます。その際は、ダウンロードしたソフトウェアを削除してください。

削除しない場合は、アンドロイドシステムに悪影響を及ぼす可能性があります。

1.2 使用上のご注意

同梱品について

- 湿気や蒸気を当てたり、濡れた手で触らないでください。取り扱いを誤った場合、短絡や腐食、障害が発生する恐れがあります。
- 過大な衝撃・振動を加えないでください。取り扱いを誤った場合、故障や火災、または爆発の原因になる恐れがあります。

● 極端な高温や低温にさらさないようにしてください。取り扱いを誤った場合、故障や火災、または爆発の原因になる恐れがあります。
● 衝撃を加えたり、投げたり、穴を開けないでください。落としたり、押したり、曲げたりしないでください。
● 認定済みのデバイスやアクセサリーを使用してください。その以外のデバイスやアクセサリーについては弊社では保証いたしかねます。

1.3 安全上のご注意

本製品をご使用になる前に、安全上のご注意をお読み頂き正しくご使用ください。また、お子様に使用させる場合には下記のことを理解させた上で、ご使用させてください。詳細については、安全ガイドを参照してください。

● 安全のために運転中には使用しないでください。
● 医療現場にいるときは電源を切るなど、関連規定を遵守してください。
● 飛行機に搭乗するときは、無線信号が航空機制御信号を妨げないように、機内モードにするか電源をオフにしてください。
● 作動中の高精密電子機器の近くでは、電源をオフしてください。電子機器に障害が発生する恐れがあります。
● 許可なしに本製品やアクセサリーを分解・取外しを行わないでください。許可された施設でのみ修理することができます。
● 磁気装置に近付けないでください。放射線により磁気記憶装置の情報が消去される場合があります。
● 高温や可燃性の高い場所では使用しないでください。(例：ガソリンスタンド)
● 子供が本製品およびアクセサリーを使用する場合、必ず監督下で使用するようにしてください。
● 使用する際には、関連法律・規定を守り、他人の法的権利および個人情報を尊重してください。
● USBケーブルの使用時、本書の関連仕様を遵守してください。取り扱いを誤った場合、本製品またはパソコンに異常や損傷が生じる恐れがあります。
● お風呂など湿気のある場所では使用しないでください。水に濡らしたり、落とさないようにしてください。

● 適切な音量を選択してください。ヘッドホンの使用時に音量をあまり大きくしないでください。万一、耳鳴りなどが感じられた時には、音量を下げるか使用を中止してください。

1.4 略語・用語

略語・用語	全体の名称	説明
MID	モバイルインターネットデバイス	モバイルインターネット端末
WIFI	ワイファイ (Wireless Fidelity)	IEEE 802.11B標準無線LANベース
TF	トランスフラッシュ (Trans Flash)	「Micro SD」ともいう
HDMI	高精細度ビデオインターフェース (High Definition Multimedia Interface)	高解像度のビデオインターフェース

2 概要

2.1 各部の名称

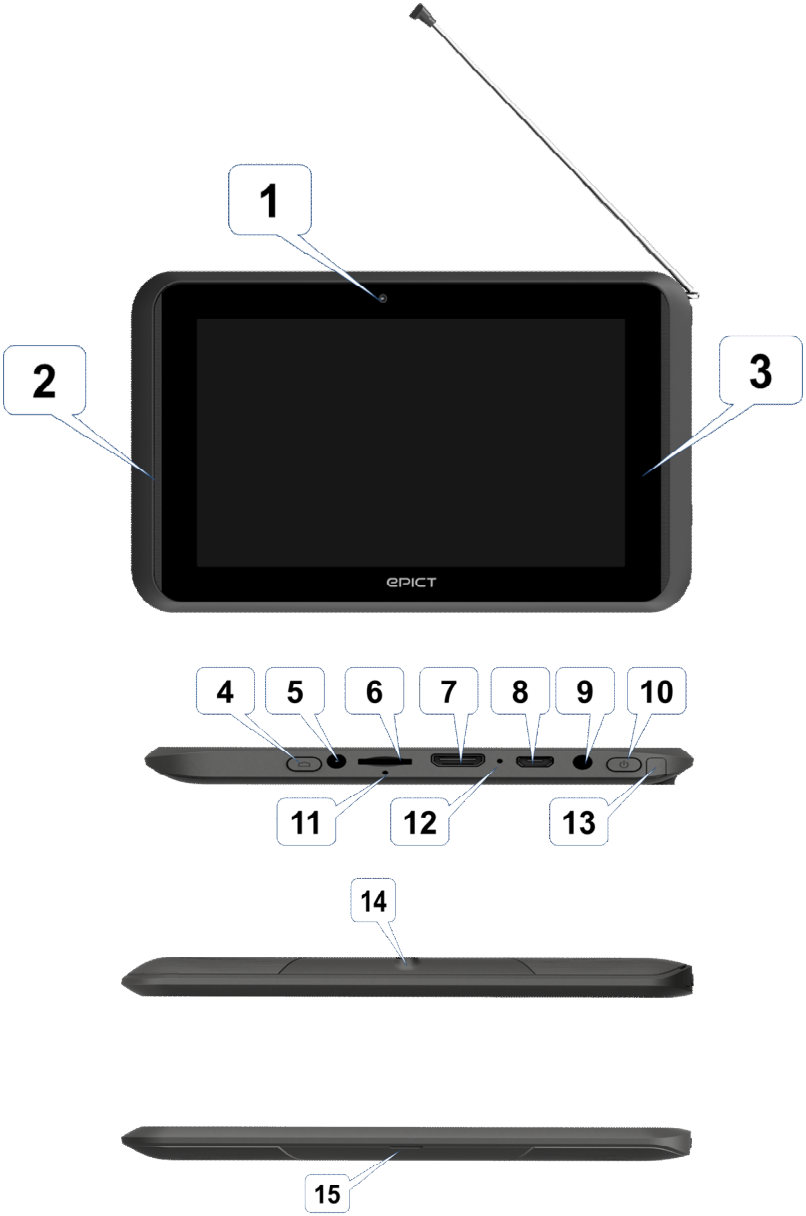

1.前面カメラ
2.スピーカー
3.充電表示ランプ
4.ホームキー
5.充電器ジャック
6.microSD スロット
7.HDMI スロット
8.microUSB スロット
9.イヤホンジャック
10.電源ボタン
11.リセットキー
12.マイク
13.地デジ用アンテナ
14.背面カメラ
15.mini B-CAS カードスロット

2.2 アクセサリー

同梱品一覧

同梱品は以下の通りです

- 製品本体
- AC アダプター
- USB ケーブル
- クイックマニュアル
- miniB-CAS カード
- 保証書

2.3 使用・準備

バッテリーおよび充電

使用する前にバッテリーを充電してください。

1. バッテリーの充電は、付属の AC アダプターを使用してください。 本製品は、内蔵型リチウムポリマーバッテリーを採用しており、充電時には標準のアダプターを使用しなければなりません。(入力: AC100～240V 50/60Hz 0.3A / 出力: DC 5.0V/2.0A)
2. 最初 2 回の充電時は、必ず 6 時間程度の充電が必要になります。その以降は、少なくとも 4 時間以上充電してください。
3. 以下の場合、バッテリーを充電してください。
   A：バッテリーのアイコンが「電源なし」と表示される場合
   B：システムが自動的に終了したり、起動してもすぐ終了する場合
   C：操作ボタンを押したが、応答のない場合
   D：デバイスの右上に赤いアイコンが表示される場合

【注】
1. 長時間使用しない場合、電力消耗による損傷を防ぐために、月1回はバッテリーを充電・作動してください。
2. 電源の遮断後にアダプターを接続すると､｢バッテリー電圧低下｣､｢充電中｣､または｢メインメニューが実行できる十分なレベルに充電されるまで待つ必要がある」と知らせてくれます。
3. 通常の充電中は、待機(Standby)状態でなければなりません。
そうでない場合は充電時間が長くなる場合があります。

2.4 ステータス・情報

通知アイコン

コラムフレームをクリックして画面を右にスライドすると、通知アイコンのロックが解除されます。必要な表示オプションをクリックして詳細情報を確認します。その後、情報ボックスをクリックしてスライドしたら情報ウィンドウを閉じることができます。ステータスバーのアイコンにつては、次の表で説明します。

	新しいインスタントメッセージ		microSD カードなし
	新しい電子メール		アップロード中/ダウンロード中
	処理する作業		ダウンロード完了
	端末をコンピュータに接続するには USB ケーブルを使用する		一般的通知(同期エラーなど)
	音楽再生中		機内モード
	データ同期化		充電中
	SD カードのスペースが不足している		もっと見る
	WIFI サービスに接続されている ネットワークを使用不可		バッテリー充電中の表示

通知パネル

通知アイコンは、新しいメッセージ、設定されたアラーム時計、スケジュールおよび SD カードの挿入などを表示します。詳細な情報を確認するには、情報パネルを開いてください。

通知パネルを開く

新しい通知アイコンが通知バーに表示されたら、通知バーを押して下にスライドして通知パネルを開けてください。

3 クイックスタート

3.1 ボタンの機能

主な機能について

電源キー	● 起動するには、このボタンを長押しします。 ● シャットダウンのオプションを表示するには、このボタンを長押しします。 ● 画面をオフするにはこのボタンを押します。
ホームキー	● ホーム画面に戻るには、このボタンを押します。
ボリュームキー	● スピーカー音量を調整します。
リセットボタン	● 本製品に不具合が発生した場合、細い針のようなものでリセットボタンを短押しすると、タブレットが強制終了します。 ● リセットボタンは、正常に終了されない場合にのみ使用してください。必要以上に頻繁に使用すると、システムが損傷を受けやすくなります。

3.2 起動・終了

起動

電源ボタンを 2 秒間長押しすると、起動時のロゴが表示されます。

起動後にシステムが画面ロックの状態に移行したら、電源オン/オフボタンを押し後、画面のロックを解除するアイコンを上にスライドしてください。

電源オフ

1. 電源オン/ オフボタンを長押しすると、「電源オフ」のオプションが表示されます。
2. 電源を切る　をクリックしてください

リセット: リセットボタンを押すとすべてのデータが削除されますので、注意してください。(注：リセット機能を使用したら、現在のデバイスを再開することはできなくなり、デバイスがオフになります。リセットの後にデバイスを再起動するには電源ボタンを押す必要があります。)

3.3 画面表示のオン/オフ

アイドル時の画面オフ

- ◆ アイドル(遊休)時間中には、バッテリーの消費を抑えるために画面が自動的にオフになります。
- ◆ 画面がオンの場合、電源ボタンを押すと画面をすぐにオフすることができます。

Tip: 画面のタイムアウトを設定する方法については、3.8.1 を参照してください。

画面をオフからオンにする

画面がオフになっている場合、電源オン/オフボタンを長押しすると、画面をオンにすることができます。画面をオンにしてからロック状態に戻った場合、「ロック」アイコンを押してスライドすると、画面のロックが解除されます。

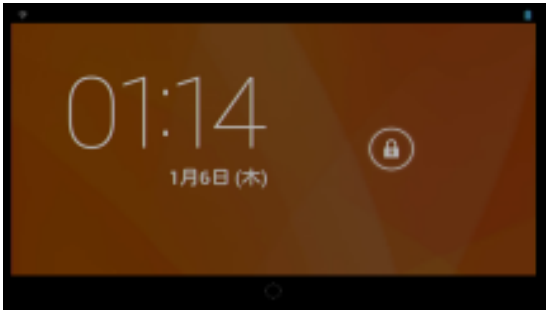

3.4 タッチスクリーンを使用する

操作モード

本製品では様々な方法で画面やメニュー、アプリケーションなどを表示することができます。

クリックする

ホーム画面でアプリケーションを選択した後、画面のキーボードを利用して入力するには、指でクリックしてください。

押す

使用可能なオプション(テキストボックスや Web リンクなど)を開く場合や、ホーム画面のショートカット、メインのプログラムメニューに移動するには、該当項目を押してください。

ファーストスライドまたはスライド

指によるファーストスライドまたはスライドは、縦向きまたは横向きにドラッグする動作です。

ドラッグする

最初は画面上を指でしばらく強く押し、移動したい位置に項目をそのままスライドさせます。

回転させる

ほとんどの画像から回転させると、画面が 90 度回転します。テキストを入力したり、動画をみたりするときも同様です。

3.5 ページインターフェース

メインメニューの画面では、全てのアプリケーションを表示します。アプリケーションを実行したり、ショートカットを設定したり、ホーム画面のインタフェース・壁紙などをカスタマイズすることができます。

メインインタフェースでは、主なインタフェース・ソフトウェアのアイコンを管理することができます。アイコンを3秒間長押しするとそのアイコンが拡大し　、それをインターフェース内の移動させたい位置にドラッグした後、指を離します。

アイコンを削除する
アイコンを3秒間長押しするとそのアイコンが赤く変わりますが、それをタブレットPCの上部にドラッグして指を離すとアイコンが削除されます。

3.6 ステータスバーについて

ステータスバーは画面の下部にあります。
下部の中央にはメインインターフェースソフト、ホームキー、背景画面で動作中のファイル、音量調整、戻るキー、スクリーンショットのキャプチャーなどが表示されます。左上にはUSB接続、USBデバッグ接続が表示され、右上には現在時刻、Wi-Fiの信号強度、バッテリーの充電などが表示されます。

3.7　本製品の基本設定

設定：設定アイコン

をクリックして設定インタフェースに入ります。

3.7.1 サイレントモード、音量、通知、着信音、音の設定、ロック音

3.7.2 アプリケーション

アプリケーションを管理します。

提供元不明のアプリ：「提供元不明のアプリ」をクリックした後、「OK」をクリックします。アプリケーション管理：アプリケーションの管理およびアンインストールを行います。

【注】:ファームウェアをアップグレードする場合は、USB 接続を解除してください。

アンインストール方法

1.

「設定」>「アプリケーション」>「アプリケーション管理」の順に選択すると、現在インストールされているプログラム一覧が表示されます。
2. アンインストールしたい項目のアイコンをクリックすると、次のようなインターフェースが表示されます。
3. アンインストールをクリックすると、アプリケーションを削除することができます。

3.7.3 個人情報

工場出荷時の初期設定に戻す

MID に重大な不具合が発生したり、パスワードを忘れたりした場合、「工場出荷時の初期設定に戻す」を選択することでデバイスの設定を初期化することができます。

1. ホーム画面のインターフェースからメニューキーを押します。

2. 設定をクリックします。

3. バックアップ＆リセットをクリックします。

4. 工場データリセットをクリックします。

5. システムが再起動するまで待ちます。

3.7.4 保存

MicroSD カードを取り外し、使用可能な保存容量を確認してください。

【注】：「SD カード削除」オプションを押すと、SD カードを安全に取り外すことができます。

3.7.5 言語とキーボード

設定: 言語、テキスト入力および自動エラー修正

アンドロイドキーボード：アンドロイドキーボードの設定
キー押し音
自動大文字表示、ジェスチャーキーボード
単語表示:入力中に候補となるお勧めの単語を表示します。

3.7.6 日付・時間の設定
日付、時刻、時間帯を設定し、日付形式を選択します。

3.7.6　USB モードを選択する

次の中から USB 動作パターンを選択します：OTG/HOST/SLAVE……..

3.7.8 タブレット情報について

3.8 アプリのインストール・アンインストール

3.8.1 アプリをインストールする

本タブレットは、市販の他社のアンドロイドアプリにも対応しています。多くのアプリは、ネットワークを介してインストールすることができ、NAND フラッシュやSDカードにコピーすることができます。

ESFILEEXPLORE　アイコンをクリックしてください。メモリディスクおよびSDカードディスクが内蔵されている必要があります。インストールしたいアプリを選択し、アプリのアイコンをクリックした後、「OK」を選択してください。メインメニューに戻ると、インストールされたアプリが表示されます。

注：一部の他社アプリは、メモリーカードにインストールしなければなりません。ダウンロードされた他社のアプリをデバイスにインストールしてはいけません。

3.8.2 アプリをアンインストールする

設定をクリックしてアプリを選択した後、アンインストールしたいアプリを選択します。「アンインストール」をクリックし、次のように「OK」をクリックしてください。

3.9 テキストを入力する

画面のキーボードを利用する

プログラムを起動、またはテキストや数字を入力するためにテキスト編集ボックスを選択した場合、画面のキーボードが表示されます。

選択可能なキーボードの入力方法は、次の通りです。

1. アンドロイドキーボード
2. 他社の入力方法(ユーザーが入力方法を自主的にインストール可能)

入力方法選択する

インストールを行うために文字を入力する場合、アンドロイドキーボードが表示されます。

1. ホーム画面のインターフェースからメニューボタンを押した後、「設定」をクリックします。
2. 言語と入力をクリックします。
3. MID にインストールされたすべての入力方法がテキストの設定エリアに表示されます。
4. 希望の入力方法を選択します。

入力方法の使用・切り替え

1. テキスト入力のインターフェースから「テキストメニュー編集」のポップアップが表示されるまでテキスト編集ボックスのエリアを押し続けます。その後、入力方法をクリックします。
2. 希望の入力方法を選択します。

4 接続設定

4.1 USB 接続

1. USB ケーブルを利用してパソコンに接続します。通知メッセージが通知バーに表示されます。
2. 左下にある アイコンを上にドラッグします。
3. 通知パネルから USB 接続中をクリックした後、USB 記憶装置オンをクリックします。
4. これにより USB が接続されます。

4.1.1 メモリーカードへファイルをコピーする

1. USB ケーブルを利用してパソコンに接続します。
   「設定を保存する」を設定した後、パソコンに接続します。
2. パソコンからマイコンピューターを開くと、「ポータブルデバイス(x)」があります。
3. 必要なファイルを選択して「ポータブルデバイス(x)」へコピーします。
4. ファイルをコピーした後、パソコンのタスクバーから「ハードウェアの安全な取り外し」 アイコンをクリックします。

4.1.2 記憶装置について

1. NAND フラッシュメモリはファイルの保存用として 4G 保存装置のスペースがあります。
2. TF リムーバブル記憶装置カード
3. 上記 2 つの記憶装置は、USB によりパソコンに接続することができます。

参考: USB ケーブルを接続時、USB 記憶装置を有効にすると、内部メモリにアクセスすることができません。内部メモリにアクセスするには USB デバイスの接続を解除してください。

4.1.3 記憶装置カード

記憶装置カードへファイルをコピーする

本製品とパソコン間に音楽や写真などのファイルを転送することができます。ファイルを確認するにはファイルブラウザをクリックし、SD カードからコンテンツを検索することができます。

メモリーカードからファイルを削除する

1.削除したいファイルを選択します。

2.削除したいファイルをクリックすると、ファイルメニューのポップアップが表示されます。

3.「削除」をクリックします。

4.2 Wi-Fi 接続

MID を Wi-Fi ネットワークに接続することができます。

1. ホーム画面のインターフェースからメニューボタンをクリックすると、設定メニューのポップアップが表示されます。
2. 設定をクリックします。
3. 無線とネットワークをクリックします。
4. Wi-Fi を「ON」へドラッグします。自動的に使用可能な Wi-Fi ネットワークを検索します。

5. 接続する Wi-Fi ネットワークを選択します。プライベートな Wi-Fi ネットワークである場合、設定されたパスワードを入力する必要があります。

5 通信

5.1 電子メール

電子メールの設定

電子メールのアプリケーションには、電子メールの設定ガイドが含まれています。POP3 または IMAP 電子メールのアカウントを除く一般的な Web 電子メールサービスのプロバイダー(Gmail，Yahoo，Hotmail など)を追加することができます。

注：電子メールを設定する前にネットワークが接続されていることを確認してください。

メールボックスの設定ガイド

1. 電子メールのアイコンをクリックすると、メールボックスの設定ガイドが表示されます。
2. 次へ　ボタンをクリックします。
3. 電子メールのアカウントおよびパスワードでログインします。
4. 次へ　ボタンをクリックした後、メールボックスのタイプとして POP3 や IMAP のいずれかを選択します。
5. 次へ　ボタンをクリックして電子メールサーバーが有効になっているかを確認します。

6. アカウントを入力して完了をクリックします。
7. 電子メールのアカウントが有効になると、自動的に受信ボックスにつながります。

電子メールのアカウントを削除する

スマートフォンで設定されたPOP3またはIMAPの電子メールアカウントを削除することができます。

1. 電子メールをクリックします。
2. メールボックスに進みます。
3. メニューキーを押します。
4. アカウントをクリックします。
5. 削除したいメールアカウントを長押しします。
6. メニューリストのポップアップが表示されたら「アカウントを削除」をクリックします。
7. 「OK」をクリックしてアカウントを削除します。

電子メールメッセージを送信する

1. 電子メールをクリックして受信ボックスにアクセスします。
2. 開きたい受信ボックスをクリックします。自動的に更新された電子メールを閲覧することができます。
3. メニューボタンを押すと、メニューインターフェースのポップアップが表示されます。
4. 「作成」をクリックすると、新しいメールを作成することができます。

5. 宛先欄に宛先を入力します。
6. 電子メールの件名と本文を入力します。

7. ファイルを添付するには、メニューボタンを押してメニューオプションのポップアップを表示させます。
8. 「添付」をクリックします。
9. 添付したいファイル(動画、画像など)を選択します。
10. 「送信」をクリックすると、電子メールが送信されます。

注 : 複数のアカウントを持っている場合、電子メールを作成するためにメインメニューキーをクリックする前にアカウント名をクリックしてください。

6 マルチメディア

6.1 対応するファイル形式

MID では、以下のファイル形式に対応しています。

音楽ファイル形式

- MP3
- AAC(AAC, AAC+ y AAC-LC)
- OGG
- WMA
- WAV

動画形式

- WAV
- AVI(H.264)
- RMVB
- MKV
- WMV
- MEPG4
- MOV

- ◆ VOB
- ◆ FLV
- ◆ 3GP

6.2 音楽

ミュージックプレーヤーには、アーティストやアルバム、曲名および再生リストからなる 4 つの基本カテゴリーがあります。いずれかのカテゴリを選択したら一覧を確認することができます。カテゴリーを入力すると、曲を再生する前まで当該カテゴリーが選択されています。例えば、アーティストカテゴリーを選択するとA～Zのアルファベット順にアーティスト名のリストがソートされます。いずれかのアーティストを選択すると、そのアーティストのアルバム曲のリストが表示されます。

音楽の選択および再生

1. 音楽をクリックします。
2. 曲名をクリックします。アーティスト、 アルバムまたは曲名リストをクリックすることもできます。
3. 再生する曲を 1 つ選択します。

新しい再生リストに曲を追加する

1. 音楽をクリックします。
2. 曲名をクリックします
3. 再生リストに追加する曲を長押しします。
4. 楽設定メニューのポップアップが表示されたら、 再生リストに追加をクリックします。
5. 新規作成をクリックします。
6. 再生リスト名を入力します。
7. 保存をクリックします。

再生リストから曲を削除する

1. 音楽をクリックします。
2. 曲名をクリックします。
3. 再生リストから削除する曲を長押しします。
4. 音楽設定メニューのポップアップが表示されたら、「削除」をクリックします。

6.3 カメラ

写真撮影機能

1. カメラをクリックします。
2. 画面がカメラの映像にかわります。
3. 撮影ボタンをクリックすると、簡単に写真を撮ることができます。
4. 大きさ、保存場所、ホワイトバランスやフォーカス調整などの 機能を設定することができます。
5. 写真撮影を完了した後、左にフリックすると、写真のプレビューができます。

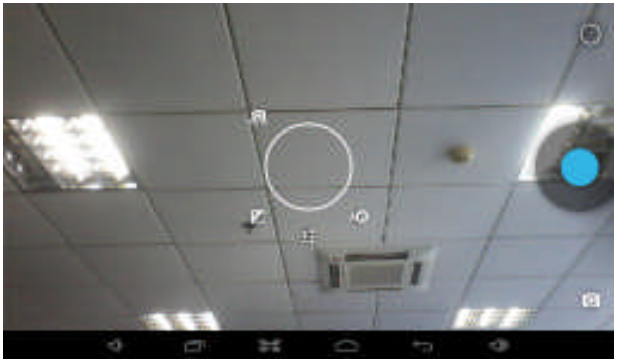

動画録画機能

1. 切り替えボタンを上にドラッグして動画録画モードに切り替えます。
2. 赤の動画録画ボタンをクリックして動画録画を開始します。
3. カラー効果、ホワイトバランスや動画の品質などの機能も設定できます。
4. 動画録画ボタンを再度クリックすると、動画録画を中止し、以前に録画した動画を見ることができます。

6.4 ギャラリー

ギャラリーアプリケーションプログラムを使って自動的に全ての写真や動画ファイルを本製品およびUSBデバイス(TFカードを含む)からサーチすることができます。また、ギャラリーではこれらの写真や動画ファイルをフォルダごとに分類します。ギャラリープログラムにより写真や動画を見ることができ、写真を編集することもできます。また、写真を壁紙に指定すること

もできます。

写真を見る

1. 確認したい写真が含まれたフォルダをクリックします。
2. 全画面表示モードで見たい写真をクリックします。
3. すべての写真を検索するには、左/右に画面をフリックします。
4. 写真を拡大/縮小するには 2 本の指で広げる(ピンチアウト）/狭める(ピンチイン)を行ってください。

方法: ギャラリーは自動回転機能に対応します。MID を回転したら写真が回転方向に応じて自動的に回転されます。

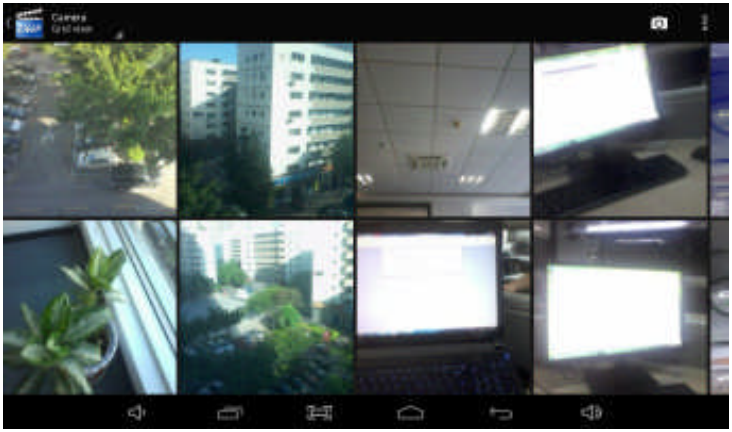

画像を編集・設定する

メニューボタンを押して画像を全画面表示モードにします。編集したい画像を選択して必要な画像を設定することができます。

スライドプレゼンテーション

写真を開き、スライドショーをクリックします。ブロードキャストを行うため、スライドフォルダ内のすべての画像が表示されます。

共有する

1. メニューボタンを押した後、「共有」をクリックします。
2. Twitter、Facebook、メッセージ、Gmail
   または電子メールを通じてお友達と写真を共有することができます。

回転する

1. メニューボタンを押した後、「もっと見る」をクリックします。
2. 左に回転または右に回転をクリックします。

切る

1. メニューボタンを押した後、「もっと見る」をクリックして
「切る」を選択します。
2. 画像をクリックして必要なエリアをドラッグします。
3. 希望する大きさに画像を調整した後、「保存」をクリックします。
4. 切った画像を保存せず中止するには、「保存しない」をクリックしてギャラリーに戻ります。

画像を編集する

1. 左上の編集アイコンを押します。
2. 効果を選択します。
3. 左上の保存アイコンを押します。

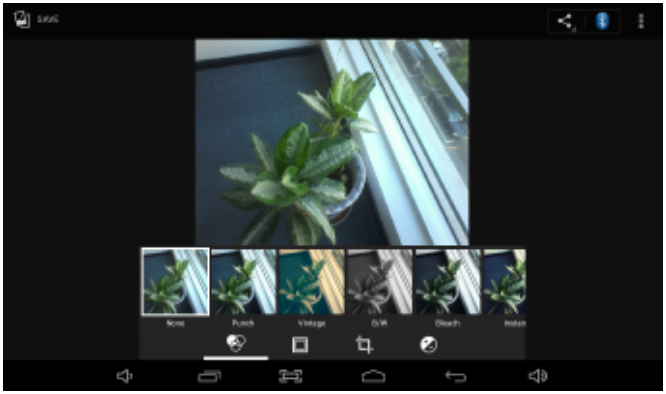

動画をプレビュー・再生する

ギャラリーアプリを使用して本製品および USB 装置(SD カードを含む)にある全ての写真や動画ファイルを検索することができ、動画ファイルのプレビューができます。再生したい動画をクリックします。

動画のプレビューインターフェースからメニューボタンを押すと、次のように動画ファイルが編集できる機能ウインドウが表示されます。

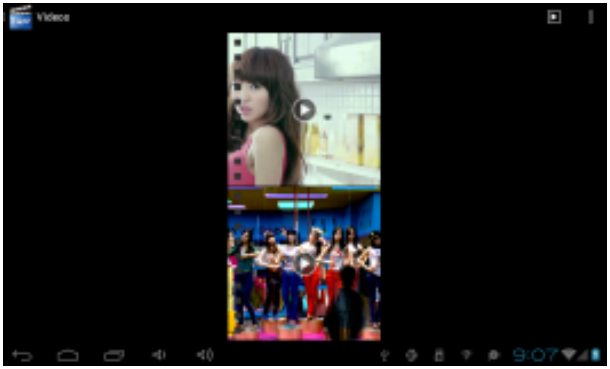

6.5 HDMI

HDMI(高精細度ビデオインターフェース)

標準の HDMI ケーブルを使用して HD TV に接続します。

本インターフェースは、GHEST 080P の解像度をサポートします。

1. 本製品が起動している状態にしてください。
2. 標準の HDMI ケーブルを使用して HD TV に接続します。
3. 本製品で高解像度のテレビ画像を映すことができます。

6.6 地デジフルセグ TV

1. t Boy アイコンをクリックします。
2. システムがフルセグ TV のインタフーェースを表示します。
3. スキャンアイコンを押して使用可能なチャンネルを検索します。

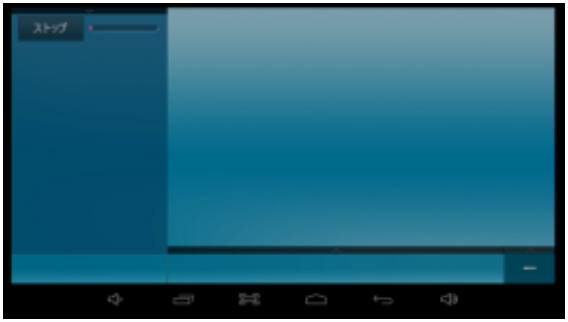

4. 検索されたチャンネルの一覧から必要なチャンネルを押します

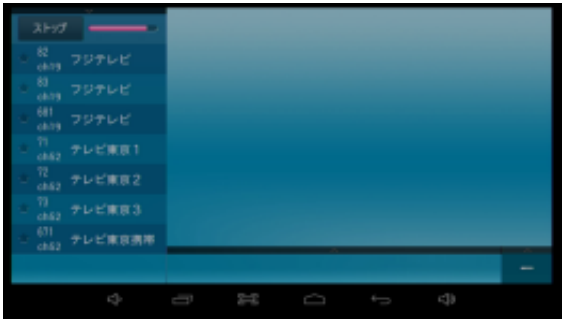

チャンネルを変更・再検索する

1. リストバーで上/下にフリックした後、見たいチャンネルを押します。

2. テレビ画面で上/下にフリックすると、前のチャンネルと次のチャンネルが表示されます。

4.　　スキャンアイコンを押してチャンネル全体を再検索します

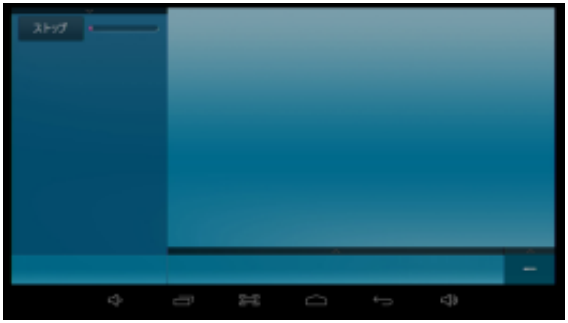

7 インターネット

7.1 ブラウザ

ホームページに進む

ブラウザの起動時には、常にユーザーが最後にアクセスしたホームページが表示されます。

ホームページを変更する

1. ブラウザをクリックします。
2. メニューボタンを押すと、ブラウザの設定メニューのポップアップが表示されます。
3. もっと見る　をクリックします。
4. 設定　をクリックします。
5. ホームページ設定　をクリックします。
6. Web サイトを入力して「OK」をクリックします。

ブラウザの Web サイト

画面を上下にスライドすると、Web ページを閲覧することができます。

ページを拡大・縮小する

Web ページを開いてドラッグすると、Web ページの拡大・縮小を行うボタンが Web ページの下部に表示され、「拡大」または「縮小」をクリックすることができます。

Web ページからワードを探す

1. Web 探索中にメニューボタンを押すと、メニューオプションのポップアップが表示されます。
2. もっと見る　をクリックします。
3. 訪問するホームページをクリックします。
4. 検索プロジェクトを入力します。

5. 文字を入力する場合、ワードが白から緑に変わります。
6. 矢印をクリックすると、検索に進みます。

ブックマークの管理

Web ページ・ブックマーク設定

1. ブラウザインタフェースから Web ページに移動します。
2. メニューボタンを押してブックマークをクリックした後、ブックマーク追加をクリックします。
3. ブックマークを編集して OK をクリックします。

ブックマークを開く

1. メニューボタンを押してブラウザインターフェースからブックマークをクリックします。
2. 希望のブックマークをクリックして Web ページを開きます。

ブックマークを編集する

1. メニューボタンを押してブラウザインタフーェースからブックマークをクリックします。
2. ブックマークを長押しすると、メニューオプションが開きます。
3. ブックマーク編集をクリックして編集した後、OK をクリックします。

ブラウザウィンドウを使用する

新しいブラウザウィンドウを開く

1. ブラウザウィンドウを開き、メニューボタンをクリックした後、新しいウィンドウをクリックします。
2. 新しいウィンドウに Web サイトのアドレスを入力します。

ブラウザウィンドウを切り替える

1. ブラウザウィンドウからメニューボタンを押した後、ウィンドウをクリックします。

2. 開きたいウィンドウをクリックします。

ブラウザを設定する

ブラウザインターフェースからメニューボタンを押した後、もっと見るをクリックします。設定をクリックしてブラウザを設定します。

8 その他アプリケーション

8.1 アラーム時計

1. 時計をクリックし左下の時計マークをクリックします。
2. 次のような画面が表示され、アラームの設定・変更ができます。
3. メニューボタンを押すと、新しくアラームを設定するポップアップが表示されます。

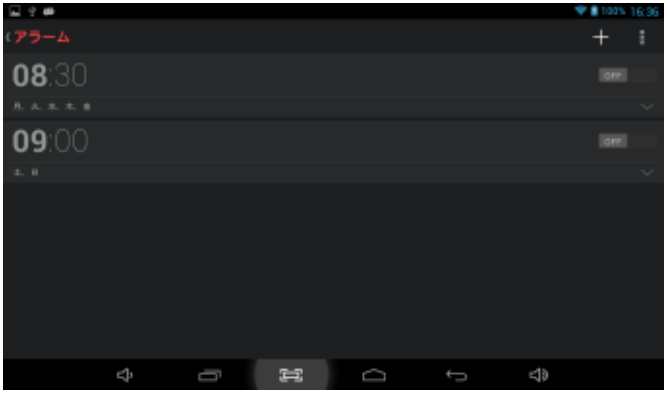

8.2 電卓

1. 電卓をクリックします。
2. 基本の電卓パネルが表示されます。

8.3 エクスプローラー

ファイルを探索する

画面をスライドしてファイルマネージャーを探索します。

ファイルブラウザを使用することで、ファイルおよびフォルダの編集・削除などの管理ができ、ファイルの共有および FTP サーバーによるリソース共有も可能です。

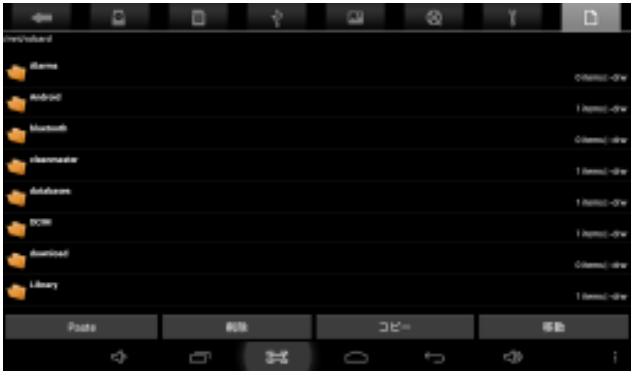

ファイルを切り取り・コピーする

1. ファイルマネージャーからドキュメント運用を押します。
2. 現在の状態でコピー、切り取り、名前変更、削除、全て選択、およびショートカットなどの機能を含む操作メニューのポップアップが表示されます。

ファイルをコピーまたは移動する

1. ファイルブラウザから必要なファイルを指でホールドします。
2. 「コピー」または「移動」をクリックします。
3. コピーまたは移動したいファイルを選択し、貼り付けをクリックします。

ファイルを削除する

1. ファイルブラウザから必要なファイルを指でホールドします。
2. 「削除」をクリックします。
3. ファイルを削除するには、「削除」をクリックし、削除をキャンセルするには「キャンセル」をクリックします。

クイックサーチ

1. ファイルブラウザからメニューボタンを押すとポップアップメニューが表示されます。

2. 「検索する」をクリックします。
3. 画面のポップアップが表示されたら、検索するキーワードを入力します。
4. 「検索する」をクリックすると、プログレスバーが通知バーに表示されます。
5. 検索が完了したら、結果を表示するか否かを確認するダイアログボックスが表示されます。
7. 「はい」をクリックすると、検索結果が表示されます。

9 トラブルシューティング

1．初めて起動したが、時間がかかる

あらかじめセットアップされたアプリケーションソフトをインストールするために約2～3分かかります。次回からは立ち上がりの時間は通常に戻ります。

2．Wi-Fiが接続されない

・無線ルーターが正常に動作しているかを確認します。

? 無線ルーターが近くにあるか、無線ルーターとの間に壁や障害物がないかを確認してください。

? ユーザー名とパスワードが正しいか確認します。

3．使用中に熱が感じられる

多くのプログラムを同時に実行している場合や画面の輝度(明るさ)が最高値すぎる場合、電力が多く消費される為、ある程度の熱は異常ではありません。

4．システム異常

他社のプログラムをインストールするときに障害が発生する場合があります。リセットボタン(電源コネクタの付近にある)を押してシステムをリセットしてください。

5．電子メールとプログラムのログイン設定ができない

? ネットワークがインターネットに正常につながっているか確認してください。

? 電子メールの設定が正しいかを確認してください。

? システムの時刻が現地時刻と一致しているかを確認してください。

別添 1 仕様

タイプ	内容	説明
基本パラメータ	MID モデル	ETJ-2702SW
	CPU モデル	Cortex A7 1.0 GHz + GPU 400MHz 4.2 Jelly Bean オペレーティングシステム
	CPU 周波数	1.0GHz
	DDR-RAM	DDR3 1GB
	NAND FLASH	4GB
	オペレーティングシステム	Google Android 4.2 Jelly Bean
	ネットワーク挿入	Wi-Fi 802.11b/g/n
	USB インターフェース	Micro USB OTG x 1
	カメラ	0.3MP(前面)、1.3MP(背面)
	標準バッテリー	内蔵型リチウムポリマーバッテリー、4,000mAh
	電源アダプター	入力電圧 AC 100~240V 50/60Hz、0.3A、出力電圧 DC5.0V/2.0A)

	microSD カード	最大 16G 対応
製品の外観	外観パターン	パッド型
	主画面	7.0 インチ TFT 液晶クリスタルタッチ (キャパシタンス　5-タッチ)　解像度 800x480 で液晶クリスタル画面
	製品サイズ	202.95mmx 119.45mmx 11.5mm
アプリケーションプログラム	動画再生	AVI，RMVB，MKV，FLV およびその他フォーマットにも対応。1080P の高解像度再生をサポート
	音楽再生	ミュージックプレーヤー内蔵。MP3，WMA，WAV およびその他フォーマットにも対応
	ゲーム	他社のプログラムにも対応
	入力方法	アンドロイド入力方法
	写真探索	JPEG，BMP，PNG および GIF などの写真探索をサポート

＊アプリケーションのファイル形式によっては、対応できないアプリケーションもあります。